## ブラシのお手入れ

お手入れの目安

回転ブラシのみ 水洗いできます。

毛がらみ除去機能の転ブラシにからみついた髪の毛などをワンタッチで除去します。


## <TC-ZXA20P>パワーブラシ

- 回転ブラシのロックをはずす
  - ●必ず伸縮パイプからはずしてください。



つまみを矢印方向に回し、 ロックをはずす

つまみを持って、回転ブラシを引き抜く

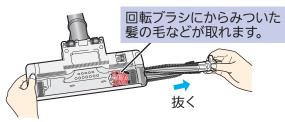

取れた髪の毛などを すみずみブラシで 吸い取る



回転ブラシを 取りつける

> (1)つまみを持ち、 回転ブラシを しっかり奥まで 差し込む



(2)回転ブラシをロックする





字取扱説明書 P.16~17


### <TC-ZXA15S>エアエンジンブラシ

- 回転ブラシのロックをはずす
  - ●必ず伸縮パイプからはずしてください。



つまみを矢印方向に回し、 ロックをはずす

つまみを持って、回転ブラシを引き抜く




取れた髪の毛などを すみずみブラシで 吸い取る




回転ブラシを 取りつける

> (1)つまみを持ち、 回転ブラシを しっかり奥まで 差し込む

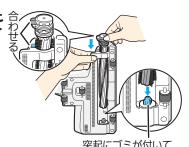

(2)回転ブラシをロックする





いないことを確認する

つまみを矢印方向に回し、 確実にロックする

字取扱説明書 P.16~17

このガイドや別冊の取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや故障かな?と思ったときは…

## 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センタ-〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

# 三菱サイクロン掃除機 TC-ZXAシリーズ

# 早わかりガイド

この「早わかりガイド」では、本機のゴミすてかた・お手入れのしかたについて説明しています。 くわしい操作については、取扱説明書に記載されているそれぞれのページをご覧ください。 ご使用の前に取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。


左右どちらかのゴミすてラインを 超える前にゴミをすててください。 (イラストのように本体を横置きにした状態)

ゴミすてライン

ここにゴミがたまります。

#### ゴミすてのポイント

- ●お掃除ごとのゴミすてをおすすめします。
- ●ゴミすてラインを超える前にゴミを すてると、お手入れが軽減できます。

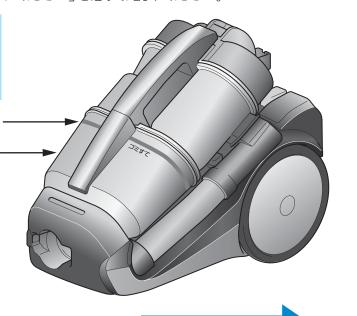


「ゴミのすてかた」「お手入れのしかた」については

次のページ

## 運転モードについて

<TC-ZXA20P> <TC-ZXA15S>

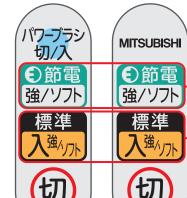

**節電干ード** パワーを自動でコントロールし、ムダな消費電力を抑えます。

センサーが手元パイプの動きを検知 して、お掃除を中断・再開したとき などに自動的にパワーをコントロール します。

また、お掃除を中断したまま約30秒 経過すると、自動的に運転が止まります。



<TC-ZXA20Pのみ> パワーダウン時はパワー ブラシの回転が止まります。

#### 標準モード

ボタンを1度押すと「標準強」で運転が始まります。 もう1度ボタンを押すと「標準 ソフト」に切換わります。

消費電力の めやす

€節電	強	約1000W ↔ 約100W
節電モード	ソフト	約500W ↔ 約100W


約1000W 標準モード ソフト 約500W

# ゴミのすてかた

ゴミすての目安

♠ 注意 使い終わったら 電源プラグを抜く

サイクロンボックスをはずす

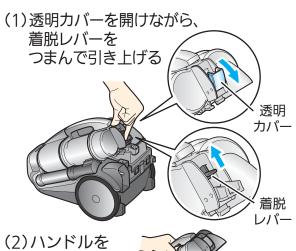

サイクロンボックスを軽くたたく


(1)表面を軽くたたく 引っかかっている ゴミが落ちます。


持ってはずす




(2)サイクロンボックスを持って 軽くたたく

> サイクロンボックスの 内壁についたホコリが 落ちます。



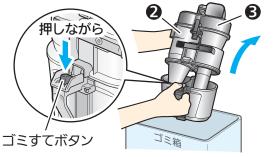


ゴミをすてる

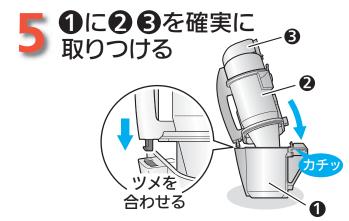


サイクロンボックスを 確実に取りつける

> (1)サイクロンボックスの先端を 本体の溝に差し込む

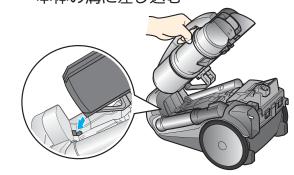

(2) ラッチをかける

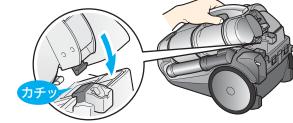

⚠ 注意 サイクロンボックスを正しく取りつける

サイクロンボックスが確実に取りつけられて いないと、本体が落下してけがの原因になります。

**了取扱説明書 P.12~13** 


# サイクロンボックスのお手入れ


お手入れの目安 2カ月に1回程度

サイクロンボックス の部品はすべて

水洗いできます。

各部に分ける



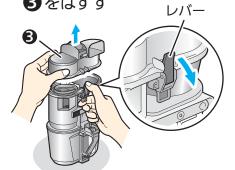

(2) コーンメッシュを はずす




(3)ゴミすてボタンを 押しながら2をはずす



## お手入れブラシでゴミを落とし、水洗いする

(1)付属のお手入れブラシでゴミを落とす (付属のブラシ以外は使わない)

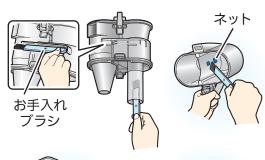


(2)流水で洗い、陰干しで充分乾燥させる /乾燥が不充分だと、故障やにおいの\ 原因になります




組み立てる





(1)**2**を**1**に 取りつける

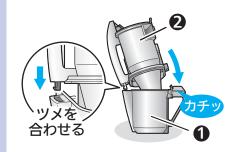

(2)コーンメッシュを 取りつける



(3) 8 を確実に 取りつける



写取扱説明書 P.14~15